

ダストールⅡ取扱説明書

DUSTⅡ-CHR（日立工機、リョービ100ミリ用）

DUSTⅡ-CMT（マキタ、東芝100ミリ用）

DUSTⅡ-CH125（日立工機125ミリ用）

この度はダストールⅡをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱い説明書を読んで正しくお使い下さい。
この説明書はいつでも見られる場所に保管してご利用下さい。

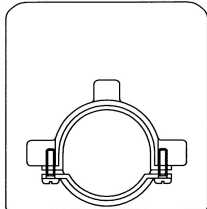
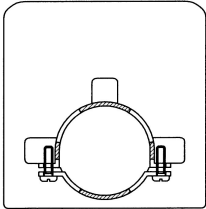
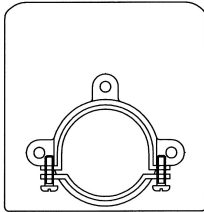
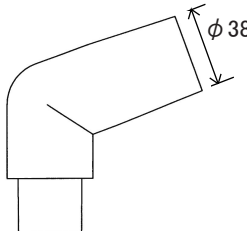







！ 警告

- ご使用の際には安全メガネ、安全靴などの保護具を必ず着用して下さい。
- 本製品は安全カバーではありません。本体は強靱な強化プラスチック製ですが乱暴な取り扱いはしないで下さい。
- ご使用の前に破損や亀裂などがないか確認して下さい。
- 電動工具へ本製品やカッターを装着する場合には、電源プラグから電源を抜いてから行って下さい。

1. 適応機種

ダストールⅡ機種	DUSTⅡ-CHR			DUSTⅡ-CMT		DUSTⅡ-CH125
電動工具メーカー	日立工機		リョービ	マキタ	東芝	日立工機
適応電動工具機種	G 10B	G 10SM	G 101	9520	9527L	G 13SM2
	G 10B2	G 10SM2	G 1021	9520(P)	9527L(P)	G 13SH
	G 10SB1	G 10SP2	G 102H	9520B	9527LA	G 13S4
	G 10SB1(E)	G 10SP3	G 1030	9520BL	9530	G 13YH
	G 10SG	G 10MH	G 103A	9520BLA	9530(P)	G 13YA1
	G 10SH2	G 10ML	G 103HA	9520L	9530B	
	G 10SH2(E)	G 10YA1	G 103PA	9520L(P)	9530BL	
	G 10SH3	G 10YH	G 103PHS	9520TP	9530L	
	G 10SH3(E)	PDA-100F	G 108A	9526	9530L(P)	
	G 10SL2	PDA-100F(E)	G 108HA	9526(P)	9533	
	G 10SL2(E)	PDH-100F	G 1010H	9526B	9533B	
	G 10SL3	PDH-100F(E)	G 104P	9526BL	9533BL	
	G 10SL3(E)	HK - 10H	G 104PH	9526L	9533BLA	
			G 105PHS	9526LA	9533L	
			G 1080			
			G 1080H			

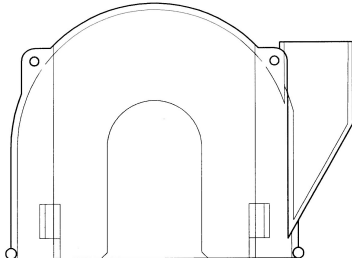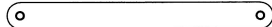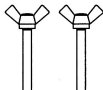
2. 部品一覧

<p>① [ベースプレート]（機種によって3種類あります）</p> <div><p>DUST II-CHR用</p></div> <div><p>DUST II-CMT用</p></div> <div><p>DUST II-CH125用</p></div>	<p>⑤ [ホースアダプタ] （ホース内径38ミリ用）</p>  <p>φ38</p>	<p>DUST II-CHR,DUST II-CMTのみ</p> <p>⑥-1 [ツバ付きリング厚さ6mm] ⑥-2 [ツバ付きリング厚さ4mm]</p> <div></div>
<p>② [透明カバー]</p>  <p>③ [固定バー]</p>  <p>④ [蝶ネジ] M4×30 （スプリングワッシャー付き）</p> 	<p>⑧ [目印シール]</p> <div><p>カッターの高さに合わせてカバー側面にこのシールを貼って下さい。 このシールを目印にして墨線を追って切断して下さい。</p><div></div></div>	<p>DUST II-CMTのみ</p> <p>⑦ [マキタ用カラーリング]</p> 


3. 取り付け方法（電動工具の電源プラグは必ず抜いておいて下さい。）

STEP 1 [ベースプレート]の取り付け

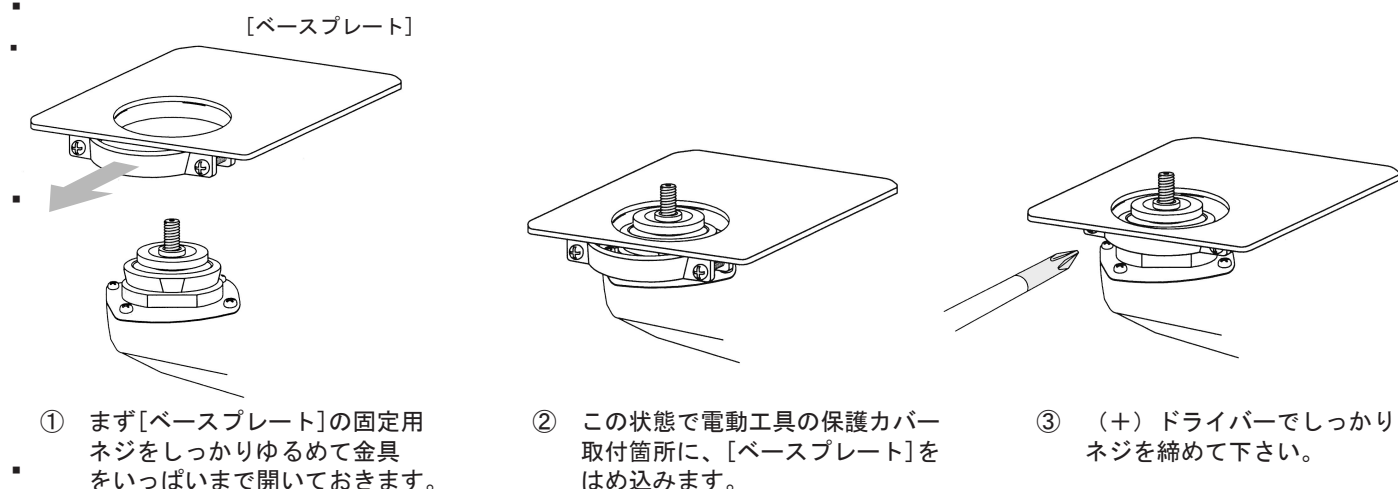
A. 日立工機、リョービ、東芝 の場合

- [ベースプレート]
- 
- ① まず[ベースプレート]の固定用ネジをしっかりとゆるめて金具をいっぱいまで開いておきます。
 - ② この状態で電動工具の保護カバー取付箇所に、[ベースプレート]をはめ込みます。
 - ③ （+）ドライバーでしっかりネジを締めて下さい。

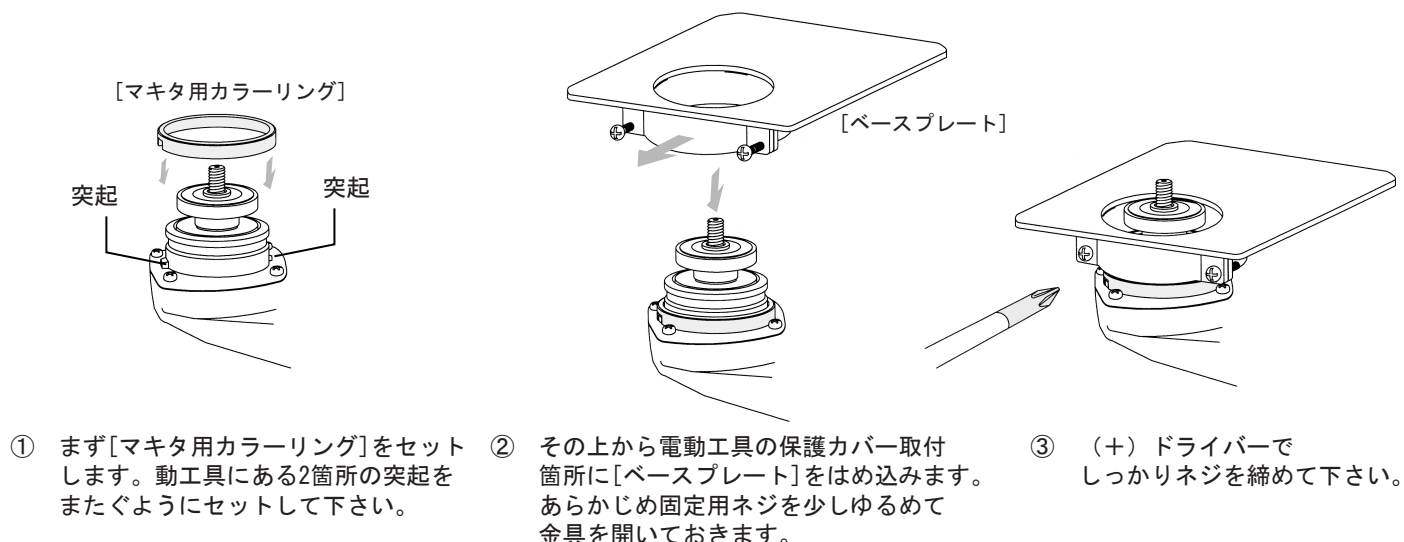B. マキタの場合（マキタ用カラーリングを使用します。）


- 
- [マキタ用カラーリング]
- 突起
- 突起
- [ベースプレート]
- ① まず[マキタ用カラーリング]をセットします。動工具にある2箇所の突起をまたぐようにセットして下さい。
 - ② その上から電動工具の保護カバー取付箇所に[ベースプレート]をはめ込みます。あらかじめ固定用ネジを少しゆるめて金具を開いておきます。
 - ③ （+）ドライバーでしっかりネジを締めて下さい。

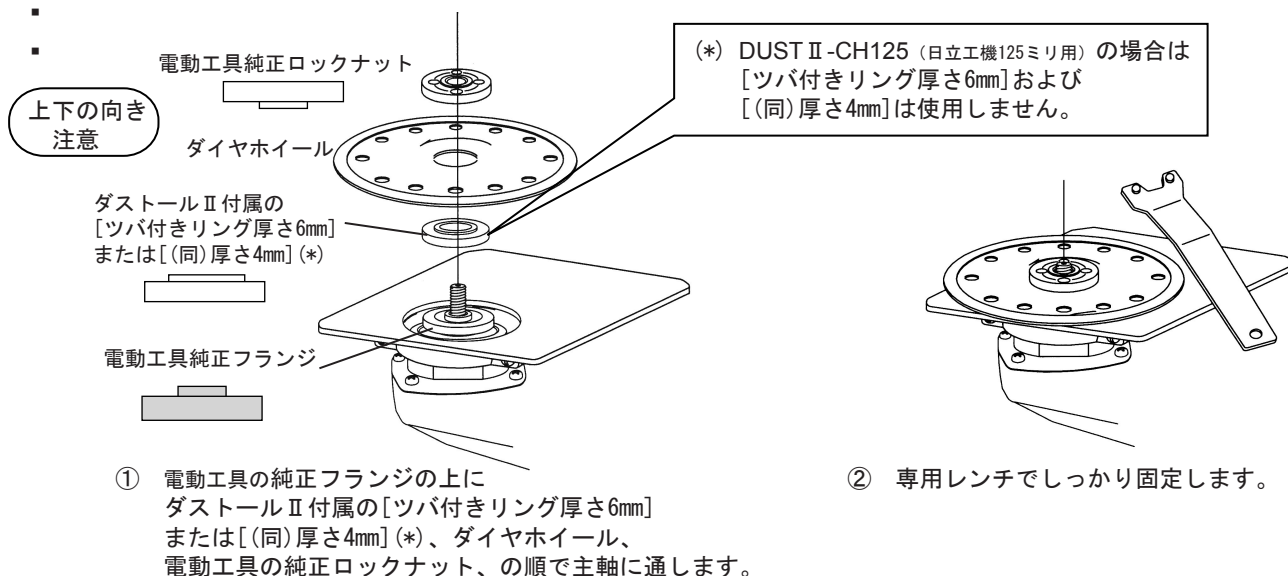STEP 2 ダイヤホイールの取り付け

-
- 上下の向き
注意
- 電動工具純正ロックナット
- ダイヤホイール
- ダストールⅡ付属の
[ツバ付きリング厚さ6mm]
または[(同)厚さ4mm] (*)
- 電動工具純正フランジ
- (*) DUST II -CH125（日立工機125ミリ用）の場合は
[ツバ付きリング厚さ6mm]および
[(同)厚さ4mm]は使用しません。
- 
- ① 電動工具の純正フランジの上にダストールⅡ付属の[ツバ付きリング厚さ6mm]または[(同)厚さ4mm] (*), ダイヤホイール、電動工具の純正ロックナット、の順で主軸に通します。
 - ② 専用レンチでしっかり固定します。

STEP 3 [透明カバー]の取り付け

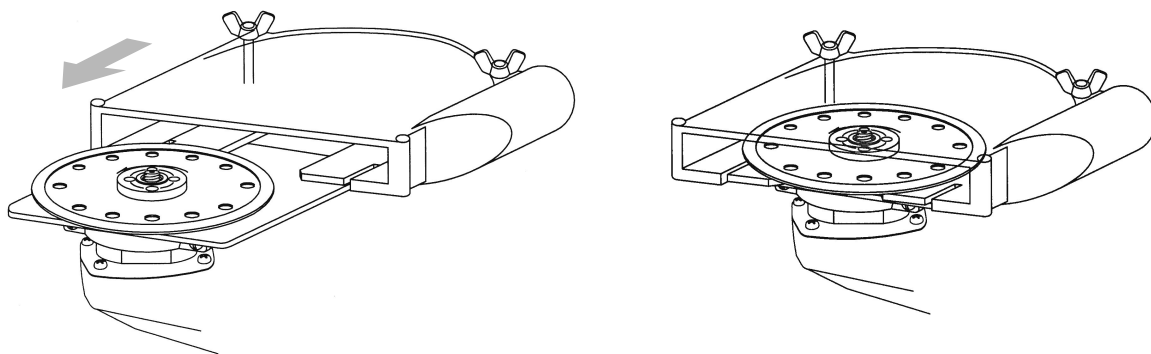
- ① [ベースプレート]を[透明カバー]と[固定バー]の間に通します。[透明カバー]の真ん中の溝を[ベースプレート]に合わせて、[透明カバー]をスライドさせて下さい。




- ② この状態で[透明カバー]の下側からのぞいて見て、ダイヤホイールの上下位置がほぼ中央であることを確認して下さい。極端にどちらかに寄っている場合はうまく取り付けられません。

その場合は、電動工具が対応機種であるかどうか、**STEP 1, STEP 2**の手順が正しいかどうか確認して下さい。

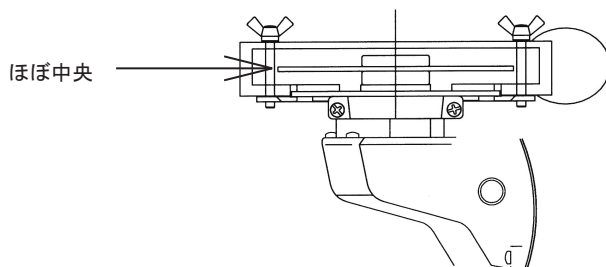注意：ツバ付きリングはダイヤホイール付属のものを使用すると下側に寄ってしまいます。
必ずダストールⅡ付属の[ツバ付きリング厚さ6mm]または[(同)厚さ4mm]を使用して下さい。(100mmの場合)



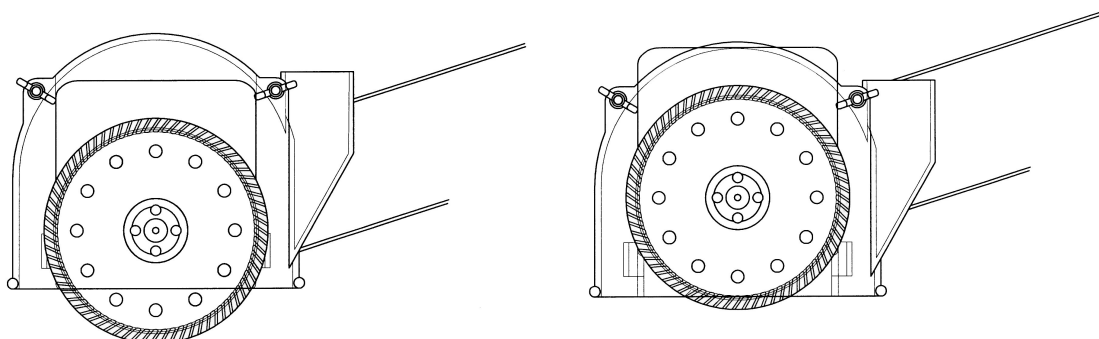- ③ 切り込み深さに合わせて[透明カバー]の位置を決めて、2箇所の[蝶ネジ]をしっかりと締めて固定して下さい。



深切りの時

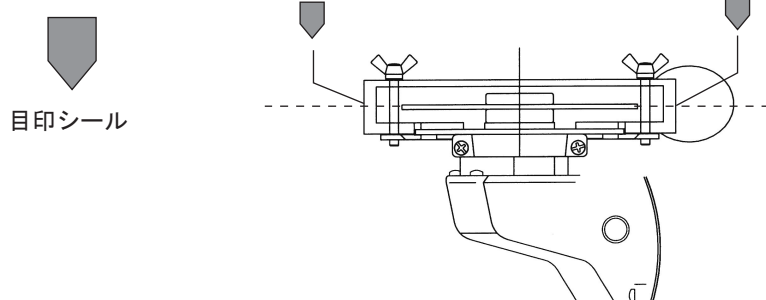
*最大切り込み深さは
φ105カッターで25ミリです。



浅切りの時

*最小切り込み深さは
φ105カッターで5ミリです。


- ④ 最後にダイヤホイールの上下位置に合わせて[透明カバー]側面に付属の赤い[目印シール]を貼って下さい。




4. 使用方法

[透明カバー]に[ホースアダプタ]を挿入して集塵機のホース(内径38mm)に接続して下さい。

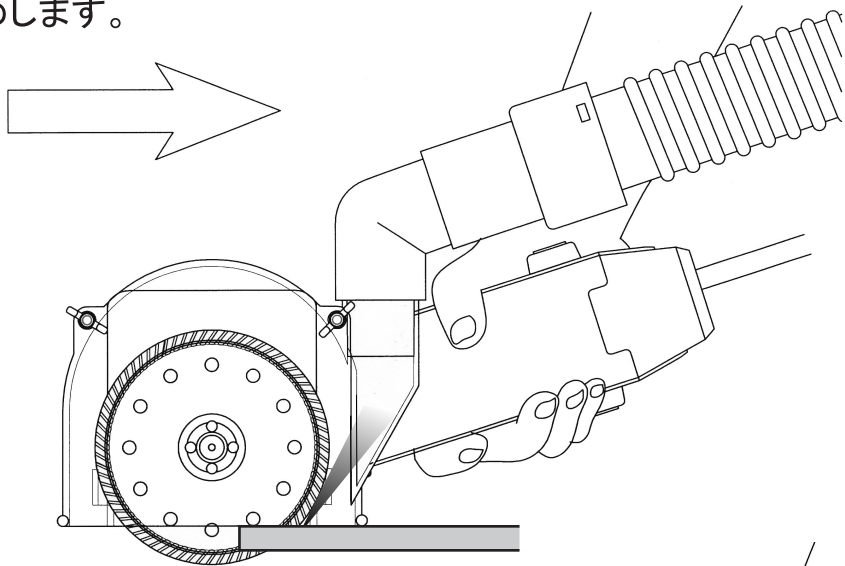引き切りをおすすめします。



押し切りの場合は、[ベースプレート]を反転させて右図のように使用して下さい。

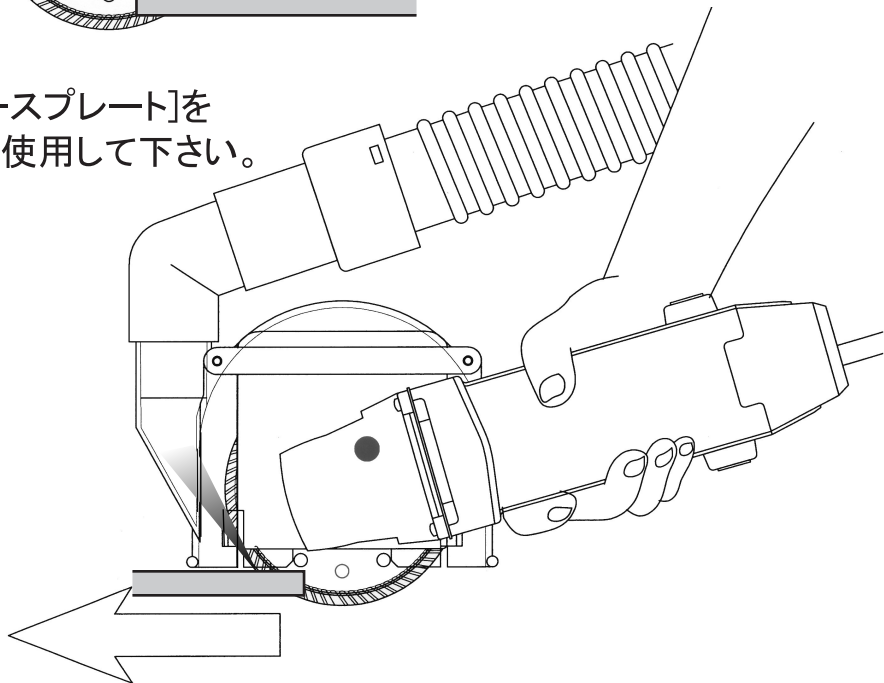

5. 仕様一覧

用途	電動ディスクグラインダによる切断作業時に発生するホコリの飛散を防止するカバー。
集塵機	別途必要
ホース接続口	外径38ミリ(内径38ミリホースに対応)
適応ダイヤ ホイール	DUST II-CHR および DUST II-CMT: ϕ 105ミリ×取付穴径20ミリ (幅10ミリまでの目地切りホイールにも対応) DUST II-CH125: ϕ 125ミリ×取付穴径22ミリ
切込み深さ調整	無段階(ϕ 105ミリダイヤホイール切込み深さ5ミリ～25ミリ、 ϕ 125ミリダイヤホイール切込み深さ15ミリ～35ミリ、)
材質	透明カバー(PC) ホースアダプタ(PP) ベースプレート、固定バー、ツバ付きリング、蝶ネジ(鉄/亜鉛メッキ)
適応機種	別記

製造元



株式会社ツボ万

本社
東京
大阪
福岡
名古屋

広島県呉市仁方本町1-15-7
東京都台東区台東2-22-11
大阪市西区西本町1-11-21
福岡市中央区大宮1-7-7
名古屋市中川区山王3-2-12-102

0823-79-5136
03-3834-3781
06-6541-5961
092-521-0431
052-332-5001